



平和コイン不要装置取扱説明書

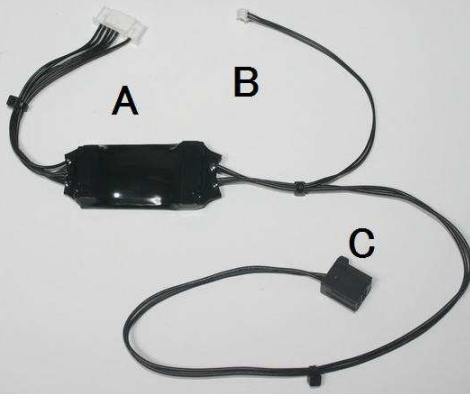

①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。


A=5本線、白コネクタ B=2本線、白コネクタ C=2本線、黒コネクタ

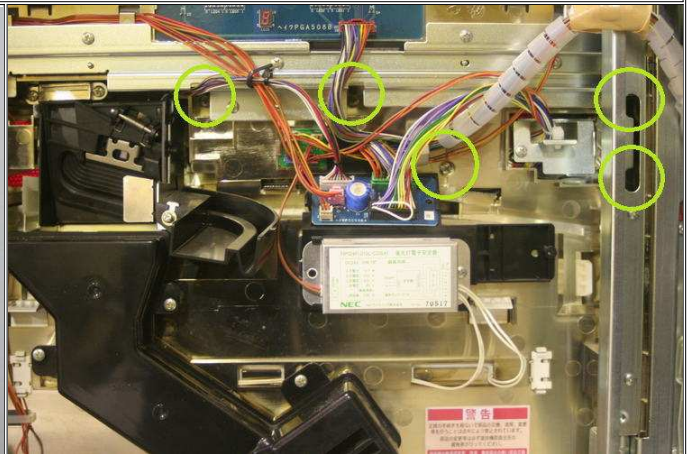


②次に、ドア内側の丸で囲った5箇所のネジをプラスドライバーで外して下さい。




③ネジを外すと、画像のように全面パネルが外れます。

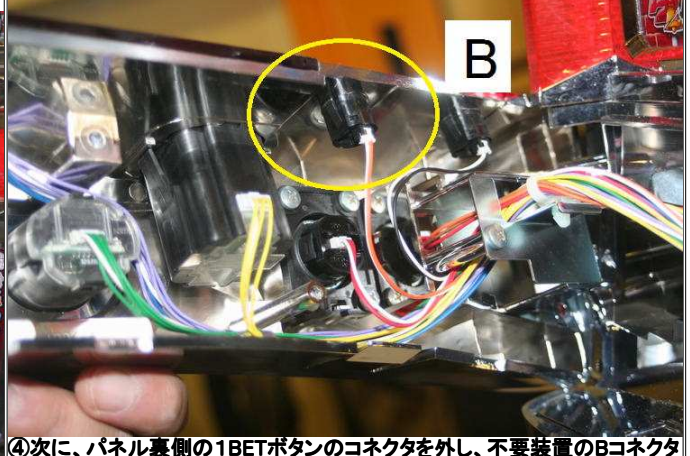

④次に、パネル裏側の1BETボタンのコネクタを外し、不要装置のBコネクタに挿し替えます。この時、不要装置側コネクタは、ドア裏側から穴を通して挿し込むようにして下さい。

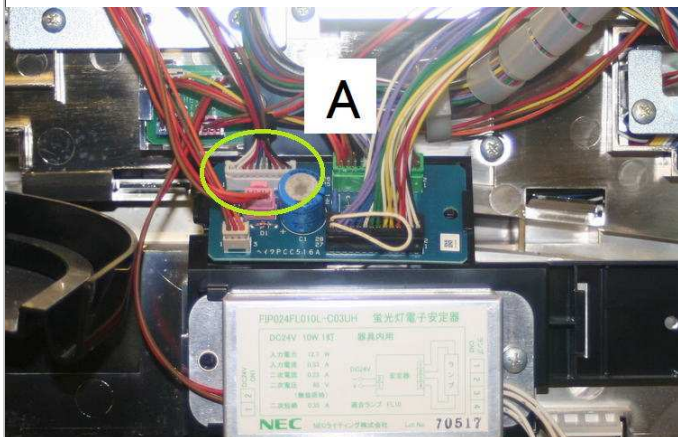

⑤次にドア裏側中央にある基板の丸で囲った白色コネクタを外し、不要装置側のAコネクタと挿し替えます。

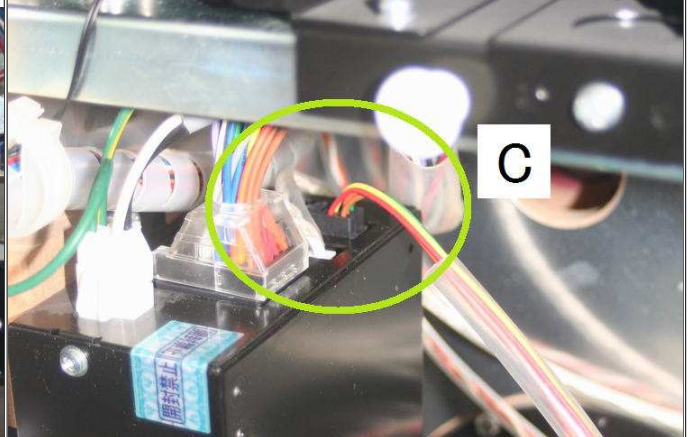

⑥次に、電源ボックス上部にあるホッパーに繋がる黒色のコネクタを外し、不要装置側のコネクタCと挿し替えます。



⑦最後に、②～③で外したパネルを元に戻せば作業は完了です。

- ・上記作業が完了しましたら電源を投入し、1BETボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。
- ・1BETボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。
- ・オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインブロッカーが作動した状態中に(クレジット50枚満タン+3枚投入状態orリール回転中)、1BETボタンを1秒以上押すとONになります。解除はセレクター状態関係なく、1BETボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。
- ・オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。
- ・【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。